Tamagotchi Smart ワンピ

たまごっちスマート

⚠ 警告

保護者の方へ　必

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶
●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険

⚠ 注意

●取扱説明書（本書）を必ずお読みください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用
意ください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があ
けてください。●充電済のたまごっちスマートへの再充電は絶対にしないでください。過充
す。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、
廃棄処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがない
確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●
ケーブルを取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、［じょうたい・せってい
表示が出ない、また2時間以上充電完了の表示がされない場合は、充電ケーブルを取り外

Tamagotchi Smart ワンピース スペシャルセット

たまごっちスマート

取扱説明書

対象年齢6才以上

●時計精度 日差±10秒以内

●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ●画像はイメージです。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

⚠ 注意（ちゅうい）

●取扱説明書（本書）を必ずお読みください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようにご注意ください。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のたまごっちスマートへの再充電は絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等があった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなど異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちに使用をおやめください。●充電の状態は、[じょうたい・せってい]→[せってい]→[でんちかくにん]からご確認ください。充電を始めても充電されている表示が出ない、また2時間以上充電完了の表示がされない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。また、取り扱いについては[web取説]を必ずお読みください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとストラップがはずれるようになっています。ストラップを直接結ぶ、ストラップを変えるなど、改造して使用しないでください。

<使用上の注意>●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・縫製部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えないでください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。●使用中のデータ消失については保証いたしかねますのでご了承ください。●ストラップの耐荷重は3kgまでとなっております。●ストラップを装着時に発生した携帯電話やデジカメ、携帯ゲーム機等の破損や故障については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●ストラップにたまごっちシリーズを付けたまま、水場で使用しないでください。●本品は洗濯できません。



セット内容


●たまごっちスマート本体…1
●たまスマカード ワンピースフレンズ…1
●オリジナルストラップ…1
●充電ケーブル…1　●取扱説明書（本書）…1

詳しい情報は「たまごっち公式ホームページ」をチェック!

詳しくはコチラ >>　※通信料などはお客様のご負担となります。

https://toy.bandai.co.jp/series/tamagotchi/smart/onepiece/


本体の説明

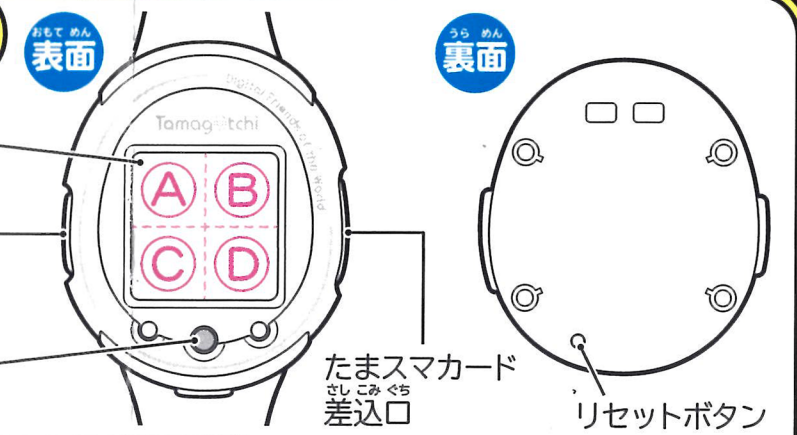

基本的な操作方法は本書裏面の各項目をご確認ください。

ストラップの取り付け方

❶ たまごっちスマートのベルトを外します。
❷ 松葉紐をたまごっちスマート裏のストラップホールに通してから…
❸ ストラップを松葉紐に通してください。

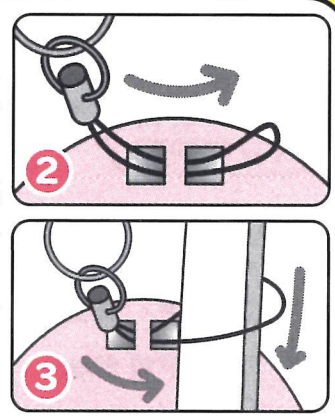

※ストラップの内径は約75cmです。
※オリジナルストラップは「Tamagotchi Smart」推奨です。
たまごっちシリーズのストラップホールに付けることができます。

はじめ方

●本商品はリチウムイオンポリマー電池を使用しております。たまごっちスマート本体はお住まいの自治体のルールに従って破棄してください。


本体充電のしかた

①低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。充電をする際は、必ず腕から取り外して充電してください。


低電圧画面



②本体側面の充電ケーブル差込口に充電ケーブルのマイクロUSB端子側を差し込みます。

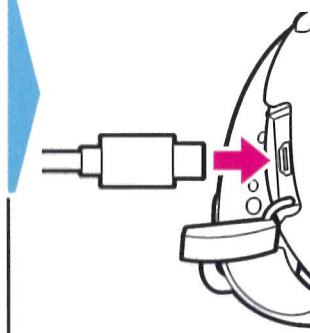


③反対側をパソコンのUSB端子に接続します。

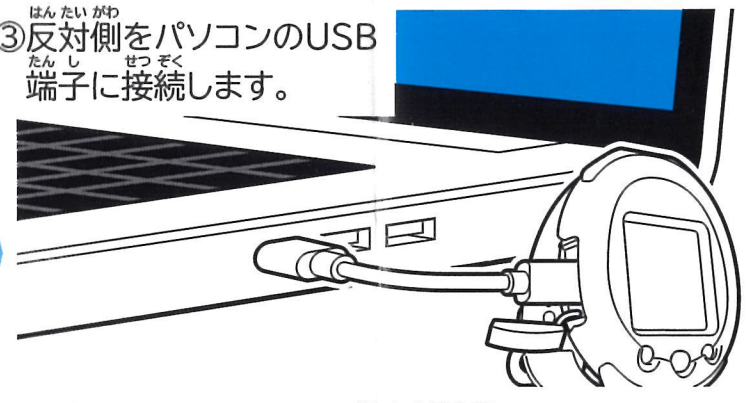

※充電にはパソコンもしくは動作確認済USB ACアダプターが必要です。詳細は[web取説]をご確認ください。

④充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。

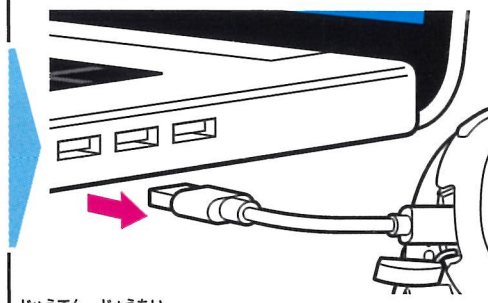

充電の状態は、[じょうたい・せってい]→[せってい]→[でんちかくにん]からご確認ください。

※充電を始めても「じゅうでんちゅう」という表示が出ない、または、2時間以上経過しても「じゅうでんかんりょう!」という表示が出ない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

充電中画面　充電完了画面



①電源の入れかた

たまごっちスマート本体のホームボタンを約5秒間長押ししてください。



起動画面



こんな時は…電源が入らない場合は、電池残量が少ない場合があります。ご使用の前に2時間程度充電をしてからご使用ください。
※充電する際は、必ず同梱の充電ケーブルを使用し充電してください。
※充電する際は、必ず腕からたまごっちスマートを取り外して充電してください。
※初期設定前の充電時は充電中画面を確認することができません。

②各種登録

Ⓐ Ⓑエリアで数字を選択し、Ⓒエリアの「けってい」をタッチしてください。

<日付・時刻入力画面>




- 編集場所を示す点滅表示
- Ⓐエリア・Ⓑエリアで点滅表示の数字等を変更
- 点滅表示を1つ先に進める
- 点滅表示を1つ前に戻す

<誕生日入力画面>



- 編集場所を示す点滅表示
- Ⓐエリア・Ⓑエリアで点滅表示の数字を変更
- 点滅表示を1つ先に進める
- 点滅表示を1つ前に戻す

文字入力のしかた

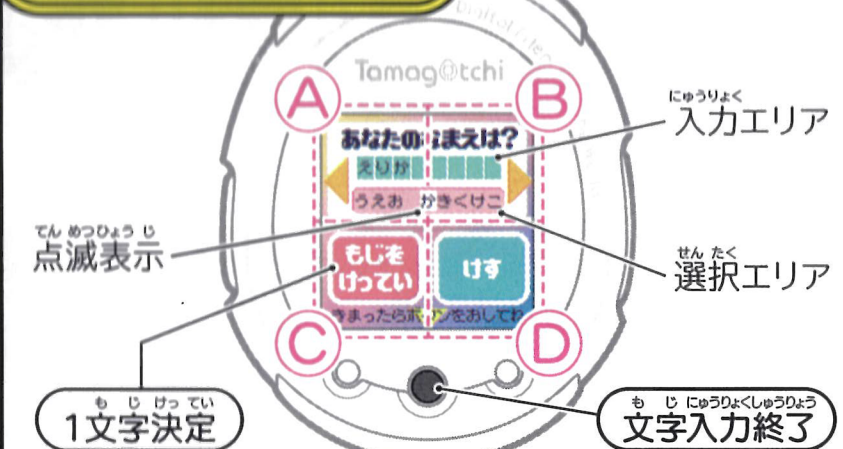

①入力する文字を、1文字ずつ選んでください。

- **Ⓐエリア・Ⓑエリアをタッチ**…点滅表示に入る文字を選ぶ
- **Ⓒエリアをタッチ**…点滅表示の文字を決定する
- **Ⓓエリアをタッチ**…1文字前の選択に戻る

②文字入力が終了したら、ホームボタンを押してください。

画面の見かた

通常待機画面からお世話アイコン画面を見たり、庭に出ることができます。

<庭待機画面>



Ⓐ→Ⓑエリアに画面スライド

Ⓑ→Ⓐエリアに画面スライド

<通常待機画面>



Ⓑ→Ⓐエリアに画面スライド

Ⓐ→Ⓑエリアに画面スライド

<時計画面>



ホームボタン　ホームボタン

Ⓒ→Ⓐ、Ⓓ→Ⓑに画面スライド

時計デザイン変更

<お世話アイコン画面>

※より詳しい操作については[web取説]をご確認ください。



お世話のしかたやたまスマカードの使い方など、その他詳しくは[web取説]を確認しよう!

詳しくはコチラ

https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2643485

※本書よりさらに詳しい遊び方については、上のURLまたは2次元コードより[web取説]をご確認ください。
※通信料などはお客様のご負担となります。

さい。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してくださ
●ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があり
す。ストラップを直接結ぶ、ストラップを変えるなど、改造して使用しないでください。

<使用上の注意>●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでくだ
取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらした
保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のも
ネクタ部分を持ち無理に力を加えないでください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電池の
データ消失については保証いたしかねますのでご了承ください。●ストラップの耐荷重は3kgまでとなっております。●ストラップを装着時に発生した
ねますのであらかじめご了承ください。●ストラップにたまごっちシリーズを付けたまま、水場で使用しないでください。●本品は洗濯できません。

セット内容

- ●たまごっちスマート本体…1
- ●たまスマカード ワンピースフレンズ…1
- ●オリジナルストラップ…1
- ●充電ケーブル…1 ●取扱説明書（本書）…1

詳しい情報は「たまごっち 公式ホームページ」をチェック!

詳しくはコチラ >> ※通信料などはお客様のご負担となります。

https://toy.bandai.co.jp/series/tamagotchi/smart/onepiece/

本体の説明

表面



基本的な操作方法は本